HD READY DIGITAL LCD TV/DVD

HDMI™ HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HD ready

DVB S

DVD VIDEO

BEDIENUNGSANLEITUNG

19” & 22” Modell

M19/42B-GB-TDS-EU

M22/42B-GB-TDS-EU

SICHERHEITSHINWEISE

Achtung
Dieses Fernsehgerät umfasst keine durch den Benutzer reparierbaren Bauteile. Wenden Sie sich bei Störungen an den Hersteller oder den autorisierten Service.

Die Rückwand bitte nicht abnehmen.

Warnung
Um die Brand- oder Stromschlaggefahr oder die Beschädigung des Fernsehgerätes zu verhindern, dieses nicht Staub- Regen- oder Feuchtigkeitseinwirkungen aussetzen. Sowie keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gefäße am Gerät platzieren.

Gerät bitte so aufstellen, das die hinteren Öffnungen ständig belüftet sind.

Das Fernsehgerät nicht starker Hitze aussetzen, wie Kamin, Feuerstellen etc.

Dieses Gerät, sowie seine Bestandteile, incl. Batterien sind umweltfreundlich zu entsorgen. Bei Zweifeln in Bezug auf die Entsorgungsart sich mit dem Abfallentsorger in Ihrer Nähe in Verbindung setzen.

Zum Reinigen des LCD- Bildschirms ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch benutzen, keine Reinigungsmittel auf Alkoholbasis verwenden.

Sicherheit
Wenn Sie nicht ausreichend qualifiziert sind, niemals versuchen den Netzstecker selbst auszutauschen. Bei Bedarf kann Ihnen der Hersteller die notwendigen Auskünfte über einen geeigneten Ersatz geben. Nehmen Sie deshalb Kontakt mit ihm auf.

Niemals das beschädigte Fernsehgerät in Betrieb nehmen.

Das Fernsehgerät immer auf eine ebene Fläche stellen, um so zu starke Schwingungen zu verhindern. Das Fernsehgerät nicht auf das Netzkabel stellen, sonst kann dieses durch das eigene LCD TV Gewicht beschädigt werden, welches zum Sicherheitsrisiko führen kann.

Keine Handys, Lautsprecher oder andere Geräte dicht an das Fernsehgerät stellen. Diese können durch magnetische Felder und Funkwellen den Betrieb des Fernsehers stören. Bei offensichtlichen Störungen dieser Art oben genannte Geräte weiter vom Fernseher entfernen.

Verpackungen
Die Fernsehverpackung sorgfältig aufbewahren, da Sie diese im Falle einer Serviceleistung oder einer Reparatur im Rahmen der Garantie brauchen werden. Wenn Sie nicht in der Lage sind, das Gerät versandsicher zu verpacken, sind unsere Service und Reparaturmöglichkeiten sehr eingeschränkt.

Den sichersten Weg zur Verpackung Ihres Gerätes zur Reparatur während der Garantie- oder Nachgarantiezeit bietet Ihnen die Originalverpackung.

SICHERHEITSHINWEISE

Eingebrannter Bildschirm
Bei einem eingebrannten Bildschirm befindet sich ein Abdruck auf dem Bildschirm, so genannte „after-image". Dieser wird dadurch hervorgerufen, dass über einen extrem langen Zeitraum dasselbe Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Eine Liste von zu beachtenden Bildern:
(dies ist keine vollständige Liste):

- **Die Logos von Fernsehsender: z. B. die Logos von Einkaufssendern und die Preisanzeigen, besonders dann, wenn diese hell und stationär angezeigt werden. Es ist unwahrscheinlich, dass die beweglichen Anzeigen mit dem niedrigen Kontrast zur Bildschirmalterung führen könnten.**
- **Bild im Bild und mehrere Bilder im Bild: Schalten Sie die Funktion Bild im Bild oder mehrere Bilder im Bild nicht für zu lange Zeit ein.**
- **Zeitanzeige.**
- **Teletext: Niemals die stationär angezeigte Seite zu lange anschauen.**
- **TV / DVD: Niemals die DVD-Listen zu lange auf dem Bildschirm angezeigt lassen.**
- **Pause: Niemals die Pause zu lange aktiv lassen, bei der DVD- oder Video-Wiedergabe.**

Hinweis: Um den eingebrannten Bildschirm in den oben erwähnten Fällen sicher zu vermeiden, reduzieren Sie den Kontrast und die Helligkeit, wenn Sie solche Bilder zu lange anschauen wollen. Der eingebrannte Bildschirm kann nachträglich nicht vollständig beseitigt werden.

Wie kann ich das Produkt ordentlich entsorgen?

Die Entsorgung von alten Elektrogeräten über Hausmüll ist unzulässig.
Es gibt Firmen, die im Bereich des sortierten Abfalls tätig sind. Die Ihnen nächstliegenden Unternehmer finden Sie bei www.gruener-punkt.de
oder bei Ihrem Fachhändler.

INHALT

TV-EINSTELLUNG

- Inhalt der Verpackung 4
- TV-Abstimmung 5
- Digitalumschaltung und neue Sendersuche 5
- Tasten der Fernbedienung und ihre Funktion 6
- TV-Tasten und ihre Funktion 7
- Eingänge und Anschlussmöglichkeiten 8
- Modus und Quelle wählen 8

TV-MENÜ, BEDIENUNG

MENÜ - BILDEINSTELLUNGEN 9 – 10
- Bildvoreinstellung wählen 9
- Kontrast einstellen 9
- Helligkeit einstellen 9
- Farben eistellen 9
- Farbton einstellen 10
- Farbtemperatur einstellen 10
- Dynamische Geräuschreduzierung 10

MENÜ – KLANGEINSTELLUNGEN 11
- Lautstärkeeinstellung 11
- Klangvoreinstellungen wählen 11
- Basseinstellung 11
- Höheneinstellung 11
- Balanceeinstellung 11

MENÜ – SUCHLAUFEINSTELLUNG 12
- Ländereinstellung 12
- Automatischer Suchlauf 12
- Manueller Suchlauf 12
- Programme bearbeiten / Kanal-Liste ändern 12

MENÜ – TIMER 13
- Sleeptimer 13
- OSD-Anzeigedauer einstellen 13

MENÜ – ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN 14
- Menu - Sprache 14
- Bildformat einstellen 14
- Blauer Bildschirm 14
- Kindersicherung 14
- Erstinbetriebnahme 14
- Werkseinstellungen wiederherstellen 14

SENDERDIENSTE

- Elektronischer Programmführer benutzen 15
- Digitaler Videotext benutzen 15
- Analoger Videotext benutzen 16

PC BENUTZUNG

- PC anschließen 17
- Automatische Bildkonfiguration 18
- Phase einstellen 18
- Frequenz einstellen 18
- H Position einstellen 18
- V Position einstellen 18
- Werkseinstellung 18

MENÜ DVD-BEDIENEN

SYSTEMEINSTELLUNG 19
- TV-System einstellen 19
- Bildformat einstellen 19
- Voreinstellungen wiederherstellen 19

REGION ÄNDERN 20
AUDIOEINSTELLUNGEN 20
- Klangeinstellung 20

DIGITALEINSTELLUNG 20
- Dynamikbereich einstellen 20
- Klangeinstellung 20

DVB-S BEDIENHANDBUCH

- Installation 21
- USALS Einstellung 23
- Programme bearbeiten 24
- Kanallisten 25
- Benutzereinstellungen 26
- Systemeinstellung 28
- USB 29
- MULTIMEDIEN / USB-SPIEL 30
- PVR 32

ALLGEMEINE AUSKÜNFTE

- Standfuss abbauen 33
- TV-Wandmontage 33
- Oft gestellte Fragen 34
- Technische Spezifikation 35
- Register 36

Bei jedem Problem mit dem Fernsehgerät den Kontakt bitte mit dem Kundendienst aufnehmen.

Kunden Support / Technische Helpline
Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o.
Telephone: 0800 524 4463
(Anrufe aus Mobilfunknetzen und Festnetzen sind kostenfrei)
Email: germany@umc-service.eu

INHALT DER VERPACKUNG

Zubehör

Die Lieferung von diesem Fernsehgerät umfasst folgendes Zubehör:

1x - Bedienungsanleitung

1x - Fernbedienung

1x – RF-Kabel

2x – AAA-Batterien

1x - Netzgarät

1x - TV

1x - AC Netzkabel

1x - 12V - Auto Adapter

Die Fernsehverpackung sorgfältig aufbewahren, da Sie diese im Falle einer Serviceleistung oder einer Reparatur im Rahmen der Garantie brauchen werden. Wenn Sie nicht in der Lage sind, das Gerät versandsicher zu verpacken, sind unsere Service und Reparaturmöglichkeiten sehr eingeschränkt.

BEGINN – PRIMÄRE EINSTELLUNGEN

WICHTIG – NACH DEM SUCHLAUF KEINE DER TASTEN INNERHALB VON 20 SEK. BETÄTIGEN, UM DIE SENDERAUSKÜNFTE ABSPEICHERN ZU KÖNNEN.

SUCHLAUF

WICHTIG — Warten Sie vor erster TV-Einschaltung ab, bis das Gerät die Raumtemperatur erreicht.

1) Das Versorgungskabel in die Netzsteckdose und dann in das Gerät einstecken.
2) Das mitgelieferte RF-Kabel in **„RF In“** hinten am Gerät und das andere Ende in den Antennenbuchse einstecken.

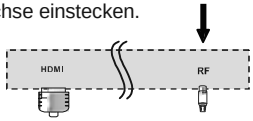

3) Die Batterien in das Batteriefach der Fernbedienung einlegen, die STANDBY-Taste betätigen und dadurch den TV einschalten.

Angezeigt wird das Menü „Erstinbetriebnahme“. Bei keiner Anzeige die Taste LCD-MENU und dann 8-8-8-8 betätigen. Das Menu wird angezeigt. Wählen Sie mit den Pfeiltasten Ihr Land und Ihre Sprache aus.

4) Die OK-Taste auf der Fernbedienung betätigen. Auf dem Bildschirm ist die OK-Taste gelb markiert.

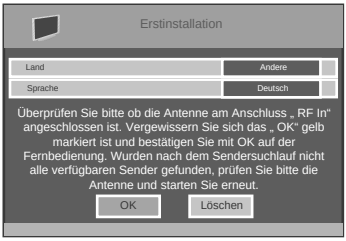
Erstinstallation
Land
Andere
Sprache
Deutsch
Überprüfen Sie bitte ob die Antenne am Anschluss „ RF In“ angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich das „ OK“ gelb markiert ist und bestätigen Sie mit OK auf der Fernbedienung. Wurden nach dem Sendersuchlauf nicht alle verfügbaren Sender gefunden, prüfen Sie bitte die Antenne und starten Sie erneut.
OK
Löschen

Es beginnt nun den Suchlauf.

Wenn das System keine Sender findet, kommt auf dem Bildschirm folgendes Bild zur Anzeige. Folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm.

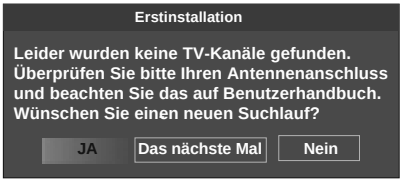
Erstinstallation
Leider wurden keine TV-Kanäle gefunden. Überprüfen Sie bitte Ihren Antennenanschluss und beachten Sie das auf Benutzerhandbuch. Wünschen Sie einen neuen Suchlauf?
JA
Das nächste Mal
Nein

DIGITALUMSCHALTUNG / NEUER SUCHLAUF

Um sicher zu sein, dass im TV alle bestehenden Sender gespeichert sind, ist jeweils nach einigen Monaten notwendig, die Funktion scan/re-tune (Scannen/Neuer Suchlauf) zu aktivieren. Diese Funktion ist auch dann zu aktivieren, wenn die Digitalsendung in Ihrer Region eingeführt wird.

1) Die Taste LCD-MENU und dann 8-8-8-8 betätigen. Angezeigt wird das Menü für die Erstinbetriebnahme.
2) Die OK-Taste auf der Fernbedienung betätigen. Auf dem Bildschirm ist die OK-Taste gelb markiert

Nun läuft der Suchlauf und alle neu gefundenen Sender werden automatisch auf die richtigen Plätze gespeichert, je nachdem wie diese gesendet werden.

TYPISCHE KONFIGURATION

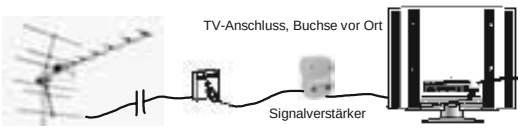

Nachdem Sie den Signalverstärker benutzen, müssen Sie wieder einen neuen Suchlauf einleiten, um alle Sender ordentlich speichern zu können.

Wenn das Fernsehgerät nicht alle Sender findet, liegt der Fehler nicht am Gerät, sondern an dem schwachen Sendersignal (die Signalstärke muss über 85 % liegen – die Signalstärke wird bei der Sendeumschaltung angezeigt). Um alle Sender empfangen zu können, ist die höhere Signalstärke notwendig. Der sicherste Weg, wie man die richtige Signalstärke erreichen kann, stellt der Signalverstärker, eingebaut zwischen der Antennenbuchse und dem Fernseher, dar. Wenn dadurch keine Besserung erreicht wird, so ist eine digital kompatible Antenne mit hohen Verstärkungsgrad notwendig.

TASTEN DER FERNBEDIENUNG

1.
POWER
Schaltet das Gerät AN oder AUS

PMODE
Drücken Sie mehrmals, um die verfügbaren Bildvoreinstellungen auszuwählen

SMODE
Drücken Sie mehrmals, um die verfügbaren Audiovoreinstellungen auszuwählen

MUTE
Stummschaltung ein- und ausschalten. Durch Drücken der Taste V+ schalten Sie den Ton wieder ein.

DISPLAY/INFO
Drücken Sie die Taste um den Kanal- Quell- oder das DVD Programm anzuzeigen.

ASPECT
Drücken Sie die Taste, um die Bildeigenschaften auszuwählen.

SLEEP
Aktiviert den Sleepmodus. Drücken Sie die Taste, um die Zeit zu wählen nach der sich der Fernseher ausschalten soll.

2.
NUMMERNFELD
Zur direkten Kanalwahl während des Betriebes. Die Kanalumschaltung erfolgt nach 2 Sekunden.

TV MENU
Drücken Sie die Taste , um in das Hauptmenü zu gelangen.

P-M/DVB-S MENÜ
P-M : Kanaleditierung. Im ATV und DVB-T Modus.
Um in das Menü zu gelangen, drücken Sie das Programm Edit Menü
Im DVB-S Modus . Um in das Menü zu gelangen, drücken Sie DVB-S Menü

GOTO / ⟲
Im DVD Modus: Drücken Sie auf die Taste, um ein bestimmtes Kapitel der DVD auszuwählen. Im ATV, DVB-T und DVB-S Modus, drücken Sie diese Taste, damit der vorherige Kanal angezeigt wird.

SOURCE
Drücken Sie die Taste, um auf das Source Menü zugriff zu bekommen.

EXIT/DVD Setup
Im DVD Modus, drücken Sie die Taste einmal um in das DVD-Setup Menü anzuzeigen und dieses wieder zu verlassen. Ebenso um das OSD Menü zu verlassen.

3.
▲/▼/◄/► ,OK/Enter
Ermöglicht Ihnen im angezeigten Menü zu navigieren und die von Ihnen gewünschten Systemeinstellungen auszuwählen.

V-
Drücken Sie die Taste um die Lautstärke zu mindern.

V+
Drücken Sie die Taste um die Lautstärke zu erhöhen

P+
Drücken Sie die Taste um den nächsten Sender auszuwählen

P-
Drücken Sie die Taste um den vorherigen Sender auszuwählen

FARBTASTEN
Im ATV, DVB-T und DVB-S Modus drücken sie die Tasten um Unterfunktionen nach Anweisung auf dem Bildschirm auszuwählen.

ZOOM
Im DVD-Modus , drücken Sie weiderholt die Taste , um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.

4.
TEXT/ANGLE
Im ATV, DVB-T und DVB-S Modus, drücken Sie die Taste um den Teletext anzuzeigen
Im DVD-Modus drücken Sie die Taste, um verschiedene Ansichtswinkel auszuwählen, falls die eingelegte DVD diese Möglichkeit bietet.

INDEX/EPG
Im ATV- Teletext-Modus drücken Sie die Taste um den Index der Teletext-Inhalte anzuzeigen. Im DVB-T und DVB-S Modus, drücken Sie die Taste um Zugriff auf die EPG-Daten zu bekommen.

REVEAL/FAV
Im ATV-Teletext-Modus drücken Sie die Taste, um versteckte Inhalte anzuzeigen. Im ATV, DVB-T und DVB-S Modus drücken Sie die Taste um sich die Favoritenliste anzeigen zu lassen.

I/II / AUDIO
Im ATV, DVB-T, DVB-S und DVD-Modus, drücken Sie die Taste um den Audiokanal einzuschalten.

HOLD ⏯
Im ATV-Teletextmodus drücken Sie die Taste, um die aktuell angezeigte Seite anzuhalten oder diese auszulassen. Im DVD- und DVB-S Medienwiedergabemodus drücken Sie die Taste um diese abzuspielen oder anzuhalten.

SUBPAGE ⏪
Im ATV Teletextmodus drücken Sie die Taste um auf die Unterseiten zu gelangen.
Im DVD- und DVB-S Medienwiedergabemodus drücken Sie die Taste um den schnellen Rücklauf zu starten.

SIZE ⏩
Im ATV Teletextmodus drücken Sie die Taste um die Schriftgröße zu ändern.
Im DVD- und DVB-S Medienwiedergabemodus drücken Sie die Taste um das Vorspulen zu starten.

SUB-T
Im DVB-T, DVB-S und DVD- Modus drücken Sie die Taste um die Untertitelsprache zu wechseln.

⏹
Im DVD- und DVB-S Medienwiedergabemodus drücken Sie die Taste um diesen zu stoppen.

FAV- / ⏮
Im ATV und DVB-T Modus drücken Sie die Taste um den vorherigen Favoritenkanal anzuzeigen.

FAV+ / ⏭
Im ATV und DVB-T Modus drücken Sie die Taste um den nächsten Favoritenkanal anzuzeigen.
Im DVD- und DVB-S Medienwiedergabemodus drücken Sie die Taste, um den nächsten Track oder das nächste Kapitel anzuzeigen.

REC
Im DVB-S Modus drücken Sie die Taste zum Starten der Aufnahme des TV-Programms

D.TITLE
Im DVD-Modus drücken Sie die Taste , um direkt einen Titel anzuwählen, falls auf der DVd vorhanden.

A-B
Im DVD-Modus drücken Sie die Taste um A-B Wiedergabe einzustellen.

⏏
Im DVD-Modus drücken Sie die Taste um die Disc auszuwerfen.

TV-TASTEN UND IHRE FUNKTION

TASTEN IM OBEREN BEREICH

1	DVD-Öffnen
2	DVD-Wiedergabe/-Pause
3	Eingangsquelle wählen
4	Menü / OSD anzeigen
5	Lautstärke reduzieren und Menü nach unten
6	Lautstärke erhöhen und Menü nach oben
7	Programm/Kanal und Menü nach unten
8	Programm/Kanal und Menü nach oben
9	Bereitschaft und TV EIN

EINGÄNGE UND ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

ANSCHLÜSSE AUF DER RÜCKSEITE

A	DC IN 12V	DC-IN
B	HDMI	HDMI-Eingang
C	VGA	VGA-PC-Eingang
D	SCART	SCART-Eingang
E	VIDEO	Video-Eingang
F	YPbPr	Komponenteneingang
G	PC AUDIO	PC Audio Eingang
H	YPbPr/ VIDEO AUDIO	Komponenten-/ Video Audio Eingang
I	RF IN	RF-Eingang
J	COAX	COAX - Eingang



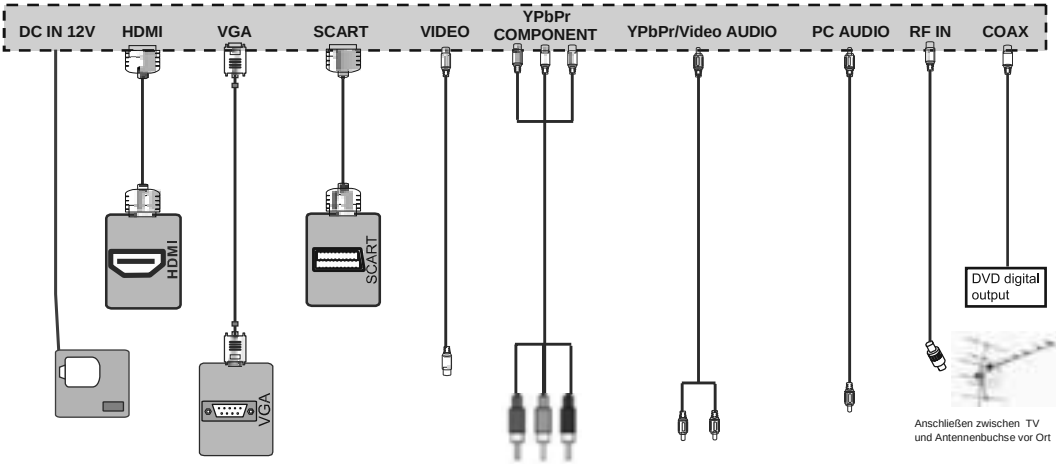

MODUS / QUELLE wählen
Die Umschaltung zwischen einzelnen Anschlussmöglichkeiten ist sehr einfach.

1) SOURCE betätigen. Nebenstehendes Bild wird angezeigt.
2) [V] oder [Λ] betätigen. Dadurch wählen Sie den notwendigen Eingang.
3) OK betätigen.



QUELLENMENÜ
Analog-TV
Digital-TV
DVB-S
HDMI
Scart
YPbPr/Component
Video
VGA-PC
DVD

Bewegen mit ⬇⬆ auf erforderlichen Eingang und drücken Sie OK auf der Fernbedienung

HD Ready-Laufwerk anschließen
Für HD gibt es zwei Möglichkeiten:
1) durch das HDMI-Kabel (nicht im Lieferungsumfang enthalten) – sichert die HD-Qualität für Bild und Klang.
2) durch YpBPr/Component Kabel (nicht im Lieferungsumfang enthalten) – sichert die HD-Qualität für Bild. Die Quelle muss auf YPbPr eingestellt werden.

MENÜ - BILDEINSTELLUNGEN

Ermöglicht die Einstellungen: Bildmodus, Kontrast, Helligkeit, Farben, Farbton und Schärfe, um das maximale Vergnügen beim Anschauen zu erreichen.

Bildvoreinstellung wählen
Schaltet zwischen verschiedenen Bildvoreinstellungen um.

Standard	Alle Einstellungen auf 50 gestellt.
Persönlich	Ermöglicht manuelle Änderungen von allen Einstellungen.
Film	Sichert bessere Bildqualität beim Anschauen von Filmen.
Sport	Sichert bessere Bildqualität beim Anschauen von Sportprogrammen.
Mild	Diese Einstellung sichert sanftere Farbtöne und weniger Helligkeit.
Spiel	Erhöhte Bildqualität beim Anschluss einer Spielkonsole.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) \/ betätigen und Bildmodus markieren.
3) Durch [>] verschiedene Möglichkeiten durchblättern

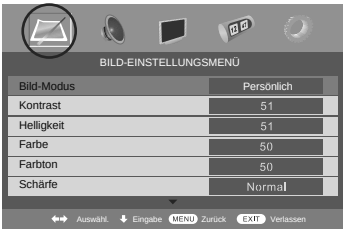

4) Einstellung durch EXIT beenden.

Kontrast einstellen (verfügbar nur beim Bildmodus „Personal“)
Zur Einstellung des Kontrasts.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) \/ betätigen, um Kontrasteinstellung zu wählen.
3) Durch > den Kontrast erhöhen oder durch < reduzieren.

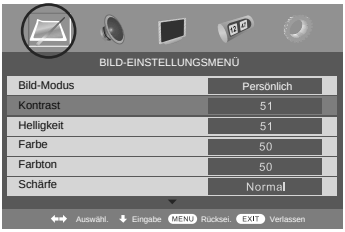

4) Einstellung durch EXIT beenden.

Helligkeit einstellen (verfügbar nur beim Bildmodus „Personal“)
Bildhelligkeit erhöhen oder reduzieren.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) \/ betätigen, um Helligkeitseinstellung zu wählen.
3) Durch > die Helligkeit erhöhen oder durch < reduzieren.

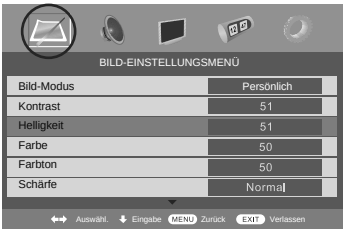

4) Einstellung durch EXIT beenden.

Farben einstellen (verfügbar nur beim Bildmodus „Personal“)
Farbeneinstellung vom S/W-Bild bis zu satten Farben

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) \/ betätigen, um Farbeneinstellungen zu wählen.
3) Durch > die Farbigkeit erhöhen oder durch < reduzieren.

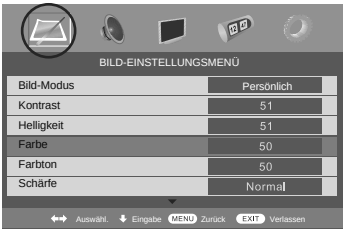

4) Einstellung durch EXIT beenden.

MENÜ - BILDEINSTELLUNGEN

Farbton einstellen
Ermöglicht den Farbton zu erhöhen oder zu reduzieren.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) \/ betätigen, um Farbtoneinstellung zu wählen.
3) Durch > den Farbton erhöhen oder durch < reduzieren.

4) Einstellung durch EXIT beenden.

Schärfe einstellen
Für die Schärfe kann man folgende Voreinstellungen benutzen.

Schärfe	Für den normalen Gebrauch.
Scharf	Für die langsam bewegenden Bilder.
Normal	Für fast stationäre Bilder.
Weich	Für die schnell bewegenden Bilder.
Weicher	Für die Bilder mit zu vielen Bewegungen.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) \/ betätigen, um Schärfeeinstellung zu wählen.
3) Durch > zwischen verschiedenen Einstellungen umschalten.

4) Einstellung durch EXIT beenden.

Farbtemperatur einstellen
Voreingestellt sind 3 Farbtemperaturen.

Normal	Standardeinstellung
Warm	Ausgeprägte rote Farbe im Bild.
Cold	Ausgeprägte blaue Farbe im Bild.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) \/ betätigen, um Farbtemperatureinstellung zu wählen.
3) Durch > zwischen verschiedenen Einstellungen umschalten.

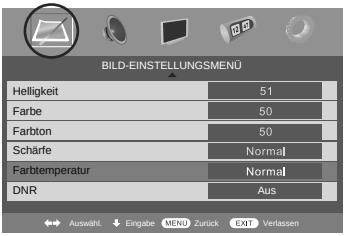

4) Einstellung durch EXIT beenden.

Dynamische Rauschunterdrückung
Reduziert die Interferenzen im Bild.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch \/ DNR markieren.
3) Durch > zwischen Aus, Minimum, Mittel und Maximum umschalten.

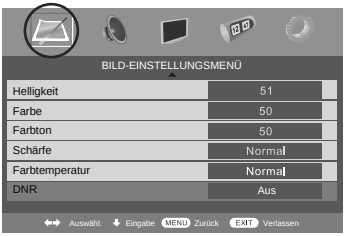

4) Einstellung durch EXIT beenden.

TONEINSTELLUNGEN

Lautstärkeeinstellung
Ermöglicht die Klangeinstellung am Fernsehgerät.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu für Klangeinstellungen öffnen.
3) \/ betätigen und Lautstärke markieren.
4) Durch > die Lautstärke erhöhen oder durch < reduzieren.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

Klangvoreinstellungen wählen
Umschalten zwischen verschiedenen Klangvoreinstellungen.

Stimme	Zum Hervorheben menschlicher Stimme.
Musik	Bringt die Musik in Vordergrund.
Theater	Sichert lebendigere und satte Stimmen bei den Filmen.
Pesönlich	Auswahl an Ihren persönlichen Klangeinstellungen.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu für Klangeinstellungen öffnen.
3) Durch \/ Modus markieren.
4) Durch > zwischen verschiedenen Einstellungen umschalten.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

Tieftoneinstellung
Dient zur Einstellung von Tieftönen.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu für Klangeinstellungen öffnen.
3) \/ betätigen und Bass markieren.
4) Durch > die Bässe erhöhen oder durch < reduzieren.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

Hochtoneinstellung
Dient zur Einstellung von Hochtönen.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu für Klangeinstellungen öffnen.
3) \/ betätigen und Höhen markieren.
4) Durch > die Höhen erhöhen oder durch < reduzieren.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

Balanceeinstellung
Zur Einstellung des Lautstärkeverhältnisses zwischen rechten und linken Lautsprecher

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu für Klangeinstellungen öffnen.
3) Durch \/ Balance markieren.
4) Durch > die Balance erhöhen oder durch < reduzieren.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

SENDEREINSTELLUNG

(nur für Freeview und Analogmodus)

Landeinstellung

Wenn Sie in ein anderes Land umziehen, sind Sie vielleicht an einer Änderung diesen Einstellung interessiert.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu für Landeinstellung öffnen.
3) \/ betätigen und Land markieren.
4) Durch > das gewünschte Land wählen.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

Automatischer Suchlauf

Auf Grund aktueller Einstellungen den automatischen Suchlauf starten.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu für Suchlaufeinstellungen öffnen.
3) Durch \/ Automatischen Suchlauf markieren.

4) Durch OK Automatischen Suchlauf starten.
5) Einstellung durch EXIT beenden.

Manueller Sendersuchlauf

Manueller Suchlauf dann benutzen, wenn ein bestimmter Kanal nicht zu finden ist.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu für Suchlaufeinstellungen öffnen.
3) Durch \/ Manuellen Suchlauf markieren.

6) Manueller Suchlauf durch > starten.
7) Einstellung durch EXIT beenden.

Programm bearbeiten / Kanal-Liste ändern
(nur für Freeview und Analogmodus)

Zur Änderung der Position von einem Analogkanal gemäß individuellen Anforderungen.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu für Suchlaufeinstellungen öffnen.
3) \/ betätigen und Programm bearbeiten markieren.

4) Durch > Menu Programm bearbeiten öffnen.
5a) Freeview-Modus: Durch die grüne Taste den gewählten Kanal in die Favoritenliste hinzufügen, durch erneutes Betätigen diesen beseitigen. Durch die gelbe Taste den Kanal aus der Liste löschen. HINWEIS: Dadurch wird dieser Kanal ganz aus der Liste gelöscht. Durch die blaue Taste den Kanal blockieren (die Kindersicherung muss auf „ON“ stehen).
5b) Analogmodus: Durch > den Kanal markieren, diesen auf neue Position bringen und OK betätigen.

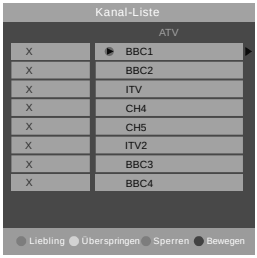

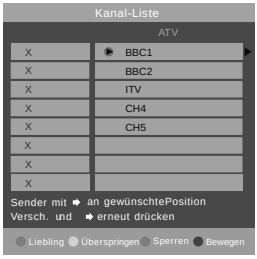

6) Einstellung durch EXIT beenden.

MENÜ – TIMEREINSTELLUNG

Ermöglicht die Einstellungen für OSD- und Sleeptimer.

Einschlaf-Funktion

Ermöglicht die Einstellungen zur Einschlaf -Funktion, d. h. das Fernsehgerät wird nach Ablauf einer eingestellten Dauer automatisch ausgeschaltet.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu für Timereinstellung öffnen.
3) \/ betätigen und Einschlaf-Funktion markieren.
4) Durch > die Zeit bis auf die gewünschte. Sollzeit erhöhen.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

OSD Uhr

Ermöglicht die Einstellungen für die Dauer, bis die Menüanzeige erlischt.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu für Timereinstellung öffnen.
3) \/ betätigen und OSD Uhr markieren.
4) Durch > die Zeit bis auf die gewünschte Sollzeit erhöhen, oder die Zeit durch < reduzieren.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Ermöglicht die Einstellungen, wie Sprache, Bildgröße, blauer Bildschirm, Kindersicherung aktivieren, Erstinbetriebnahme und Wiederherstellung von Werkseinstellungen.

Menü - Sprache

Sie können die Bildschirmsprache ändern.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu Allgemeine Einstellungen öffnen.
3) Durch \/ Sprache markieren.
4) Durch > die gewünschte Sprache wählen.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

Bild-Format

Ermöglicht die Einstellungen für das Bild-Format.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu Allgemeine Einstellungen öffnen.
3) Durch \/ Bildformat markieren.
4) Durch > das gewünschte Bildformat wählen.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

Blauer Bildschirm

Ändert die Hintergrundfarbe bei keinem Signal auf dem Eingang zwischen leer und blau.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu Allgemeine Einstellungen öffnen.
3) Durch \/ Blauer Bildschirm markieren.
4) Durch > zwischen EIN und AUS umschalten.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

Kindersicherung

Ermöglicht die Blockierung von manchen Kanälen, sowie deren Inhalt, d. h. diese sind für die Kinder unzugänglich.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu Allgemeine Einstellungen öffnen.
3) Durch \/ Kindersicherung markieren.
4) Durch > die Kindersicherung aktivieren.

5) PIN können Sie im Menü ändern. Alter PIN eingeben (Voreinstellung: leer), dann neuer PIN eingeben und die Eingabe wiederholen. OK betätigen, neuer PIN ist gespeichert.

6) Einstellung durch EXIT beenden.

Erstinstallation

Ermöglicht schnelle TV-Inbetriebnahme.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu Allgemeine Einstellungen öffnen.
3) Durch \/ Erstinbetriebnahme markieren.
4) Nach Betätigen > wird das Bild Erstinsallation angezeigt.

5) OK betätigen und den Suchlauf starten

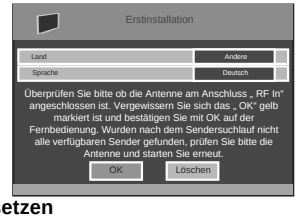
Erstinstallation
Land
Andere
Sprache
Deutsch
Überprüfen Sie bitte ob die Antenne am Anschluss „ RF In“ angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich das „ OK“ gelb markiert ist und bestätigen Sie mit OK auf der Fernbedienung. Wurden nach dem Sendersuchlauf nicht alle verfügbaren Sender gefunden, prüfen Sie bitte die Antenne und starten Sie erneut.
OK
Löschen

Zurücksetzen

Das Wiederherstellung von Werkseinstellung z. B. dann benutzen, wenn Sie das Passwort vergessen.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu Allgemeine Einstellungen öffnen.
3) Durch \/ Zurücksetzen markieren.
4) Durch OK die Werkseinstellungen wiederherstellen.

5) Einstellung durch EXIT beenden.
Die Zurücksetzen können Sie auch durch Betätigen von LCD-MENU und dann 8-8-8-8 wiederherstellen.

Elektronischer Programmführer (EPG)

Der Elektronische Programmführer (EPG) ist im Digitalmodus zugänglich. Es geht um die 7-tägige Programmvorschau mit Infos über die Programme (wenn dies durch den Sender unterstützt ist).

Zur Verfügung stehen die Auskünfte über Beginn und Ende der Sendung von Programmen für alle Sender der folgenden 7 Tagen.

Die Bedienung ist sehr einfach.

1) GUIDE betätigen. Angezeigt wird folgendes Menü.

2) Im aktuellen und zukünftigen Menü durch Tasten >, <, V und /\ navigieren.
3) Blaue Taste betätigen, um 7-tägige Vorschau ansehen. Durch OK können Sie die Erinnerungen hinzufügen.

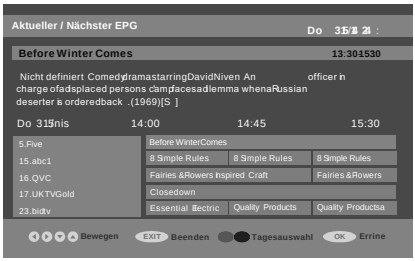

4) EXIT betätigen, um Elektronischen Programmführer (EPG) zu beenden.

Digitaler Videotext

Im Digitalmodus (Freeview) steht bei manchen Sendern auch der digitale Videotext zur Verfügung. Befolgen Sie einfach die Anweisungen auf dem Bildschirm. Als Beispiel ist der digitale Videotext von BBC angezeigt.

1) Rote Taste betätigen, um in den digitalen Videotext zu starten.

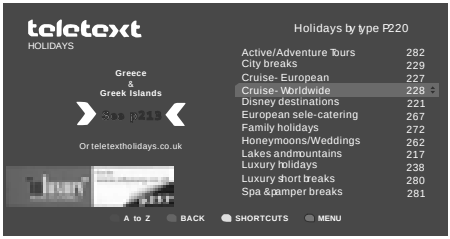

2) Die gewünschte Information durch \/ oder /\ und mit OK betätigen. Alternativ können Sie die Seite eingeben, z. B. 3 0 0 und anschließend mit OK bestätigen.

Dann zum Navigieren die Farbtasten (rot, grün, gelb, blau), die Tasten \/ und /\ die Nummern benutzen.

Den Videotext können Sie jederzeit durch TEXT verlassen.

VIDEOTEXT BENUTZEN (NUR ANALOG-TV)

Videotext ist ein durch manche Sender unterstützter Dienst.

Videotext benutzen

1) TEXT betätigen. Nach einigen Sekunden sollte die Seite 100 angezeigt werden.
Als Beispiel die Seite von BBC1.

2) Die gewünschte Seite kann durch verschiedene Methoden erreicht werden.

   a) Die Seite durch die Tasten im Nummernfeld wählen, z. B. für Seite 302 die Tasten 3 0 2 betätigen.
   b) Die Farbtasten betätigen und so die für jede Taste angegebene Seite erreichen.

3) Videotext können Sie jederzeit durch die Taste TEXT beenden.

Andere Tasten

SIZE – Zoom-Funktion für die Anzeige von Seiten.
INDEX – Der Inhalt von manchen Seiten beansprucht mehrere Seiten. Um die Seitenzahl anzusehen, diese Taste betätigen.
REVEAL – Zeigt die Antworten oder verborgene Texte an.
SUBPAGE – Zur Anzeige von Unterseiten (wenn vorhanden).
HOLD – Hält das Durchblättern von Seiten an.

PC-ANSCHLIESSEN - WINDOWS XP

WICHTIG – Bevor Sie den PC anschließen, prüfen Sie bitte, ob alle Ausgänge auf dem PC richtig eingestellt sind.

Vor dem Anschluss sind am PC folgende Einstellungen notwendig.

1) PC einschalten.
2) Nach dem Hochfahren die rechte Maustaste betätigen. Es erscheint auf dem Bildschirm folgendes Fenster:

3) Durch linke Maustaste „Properties“ anklicken. Es erscheint folgendes Fenster.

4) Mit linker Maustaste „Settings“ anklicken. Es erscheint folgendes Fenster. Die Bildschirmeinstellungen mit Technischen Spezifikationen vergleichen. Die Auflösung durch den Mauspfeil auf dem Bildschirm einstellen.

5) Mit linker Maustaste „Advance“ anklicken. Es erscheint folgendes Fenster. Die Position „Monitor“ anklicken.

6) Mit linker Maustaste das Feld für die Bildwiederholungsfrequenz anklicken und den Wert 60 Hz einstellen.
7) Anschließend „Apply“ und dann „YES“ zur Speicherung von Einstellungen anklicken.
8) PC herunterfahren.
9) PC an LCD -TV anschließen und Fernseher einschalten.
10) PC hochfahren, Windows XP führt die notwendigen Installati onen automatisch aus.

Für die Audioanschlüss e befolgen Sie die Anweisungen bei „Eingänge und Anschlussmöglichkeiten“

Das Verfahren für Windows Vista ist analog. Wenn Sie trotzdem Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

MENÜ PC-VERWENDEN (VGA)

VGA-MENÜ

Automatische Bildkonfiguration
Ermöglicht die LCD-Konfiguration zum Einsatz mit dem Computer.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu PC Einstellung öffnen.
3) Durch \/ Automatischer Abgleich markieren.
4) Dann > für die automatische TV-Konfiguration betätigen.

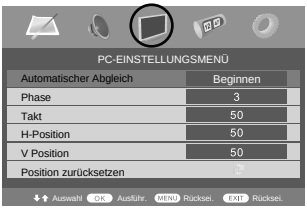

5) Einstellung durch EXIT beenden.

Phase einstellen
Dient zur Einstellung der Phasenverzögerung, um die Bildstörungen zu reduzieren.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu PC Einstellung öffnen.
3) Durch \/ Phase markieren.
4) Dann durch > oder < die Phase erhöhen oder herabsetzen.

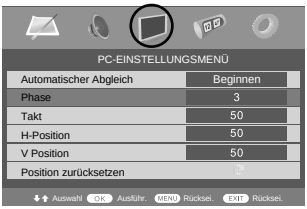

5) Einstellung durch EXIT beenden.

Frequenz einstellen
Dient zur Reduzierung von Bildstörungen.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu PC Einstellung öffnen.
3) Durch \/ Takt markieren.
4) Dann durch > oder < die Frequenz erhöhen oder herabsetzen.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

H Position einstellen
Ändert die horizontale Bildposition.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu PC Einstellung öffnen.
3) Durch \/ H Position markieren.
4) Dann durch > oder < das Bild nach links oder rechts verschieben.

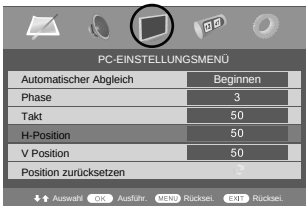

5) Einstellung durch EXIT beenden.

V Position einstellen
Ändert die vertikale Bildposition.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu PC Einstellung öffnen.
3) Durch \/ /\ Position markieren.
4) Dann durch > oder < das Bild nach oben oder unten verschieben.

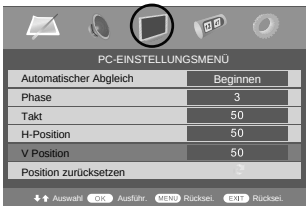

5) Einstellung durch EXIT beenden.

Position Zurücksetzen
Zur Wiederherstellung von Werkseinstellungen für die Bildposition.

1) LCD-MENU betätigen und Menü öffnen.
2) Durch > Menu PC Einstellung öffnen.
3) Durch \/ Position Zurücksetzen markieren.
4) Dann durch > oder < das Bild nach oben oder unten verschieben.

5) Einstellung durch EXIT beenden.

SYSTEMEINSTELLUNG

TV-System einstellen
Ermöglicht die Einstellungen NTSC, PAL, AUTO (PAL Einstellung gilt für Deutschland).

1) Mit DVD-SETUP das Menü öffnen.
2) Durch > TV SYSTEM markieren.
3) Durch > das Menü öffnen.
4) Druch \/ oder /\ NTSC, PAL oder AUTO markieren.
5) Durch OK bestätigen.

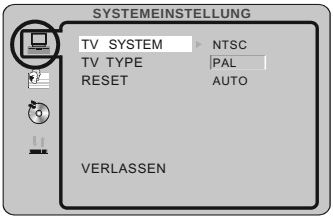

6) Einstellung durch DVD-SETUP beenden.

Bildformat einstellen
Ermöglicht die Einstellung des Bildformats: 16:9, 4:3 LetterBox und 4:3 PanScan.

1) Mit DVD-SETUP das Menü öffnen.
2) Durch > TV SYSTEM markieren
3) Druch \/ TV TYPE markieren.
4) Durch > das Menü öffnen.
5) Druch \/ oder /\ 4:3PS, 4:3LB oder 16:9 markieren.
6) Durch OK bestätigen.

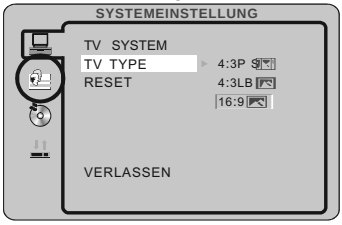

7) Einstellung durch DVD-SETUP beenden.

Voreinstellungen wiederherstellen
Ermöglicht die Wiederherstellung von Werkseinstellungen für das DVD-Menü.

1) Mit DVD-SETUP das Menü öffnen.
2) Durch > TV SYSTEM markieren.
3) Druch \/ DEFAULT markieren.
4) Durch > das Menü öffnen.
5) Durch > ZURÜCKSETZEN markieren.
6) Durch OK bestätigen.

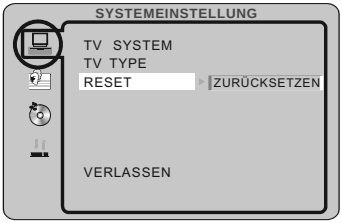

7) Einstellung durch DVD-SETUP beenden.

Spracheinstellungen

1) Mit DVD-SETUP das Menü öffnen.
2) Mit \/ SPRACHEINSTELLUNG markieren.
3) Durch > OSD SPRACHE markieren.
4) Durch > das Menü öffnen.
5) Durch \/ oder /\ die gewünschte Sprache wählen.
6) Durch OK bestätigen.

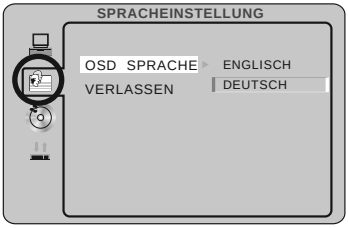

7) Einstellung durch DVD SETUP beenden.

AUDIOEINSTELLUNGEN

Klangeinstellung
Ermöglicht die Einstellung der Klangfarbe

1) Mit DVD-SETUP das Menü öffnen.
2) Durch > KLANG markieren.
3) Durch > das Menü öffnen.
4) Durch \/ KLANG markieren.
5) Durch > das Menü öffnen.
6) Durch \/ oder /\ den Klang wunschgemäß einstellen
7) Durch OK bestätigen.

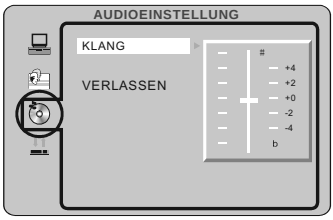

8) Einstellung durch DVD-SETUP beenden.

DIGITALEINSTELLUNG

Dynamikbereich einstellen
Der Dynamikbereich ist der Lautstärkeunterschied zwischen dem leisesten und dem lautesten Ton.
Diese Einstellung ist nur bei DVDs mit Dolby-System aktiv.
Full: voller Dynamikumfang, wie auf der DVD gespeichert.
4/8: Dynamikbereich etwas verringert, entspricht normalen TV-Sendungen.
2/8: Geringste Dynamik, leise Töne werden verstärkt, laute Töne werden gedämpft (Nachtmodus)

1) Mit DVD-SETUP das Menü öffnen.
2) Zweimal \/ betätigen, um DIGITALEINSTELLUNGEN zu markieren.
3) Durch > DYNAMIC RANGE markieren.
4) Durch > das Menü öffnen.
5) Durch \/ oder /\ den Dynamikbereich erhöhen oder reduzieren.
6) Durch OK bestätigen.

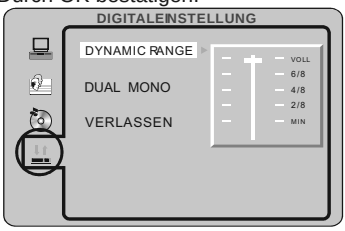

7) Einstellung durch DVD-SETUP beenden.

Klangeinstellung
Ermöglicht die Klangeinstellungen: STEREO, MONO L, MONO R und MIX MONO.

1) Mit DVD-SETUP das Menü öffnen.
2)Zweimal \/ betätigen, um DIGITALEINSTELLUNGEN zu markieren.
3) Durch > das Menü öffnen.
4) Durch \/ DUAL MONO markieren.
5) Durch > das Menü öffnen.
6) Durch \/ oder /\ zwischen STEREO, MONO L, MONO R und MIX MONO umschalten.
7) Durch OK bestätigen.

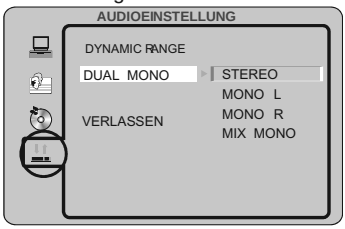

8) Einstellung durch DVD-SETUP beenden.

REGION ÄNDERN
Dieses Kombigerät TV/DVD-Player ist für DVD´s "Region 2" voreingestellt.
Wenn Sie den TV/DVD-Player in einem anderen Land verwenden wollen, in dem regionale DVD´s abgespielt werden, besuchen Sie bitte

1) Drücken Sie [▲▼] und scrollen auf "DVB-S Source".
2) Drücken Sie zur Bestätigung [OK].

Installation

Antenneneinstellung

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das “Installation”-Menü zu öffnen.
3) Drücken Sie [▲▼], um auf “Antenneneinstellung” zu scrollen.
4) Drücken Sie [OK], um das “Antenneneinstellung”-Menü zu öffnen.

Drücken Sie [◄►], um den Satelliten auf der rechten Seite auszuwählen, und drücken Sie [▲▼], um all die anderen Werte wie LNB-Typ, Frequenz 22kHz, DiSEqC-Steuerung, LNB-Leistung usw. einzugeben und einzustellen.

Drücken Sie [OK], um die Suche zu beginnen. Das Menü zeigt detaillierte Informationen und den Suchstatus an.

Multi-Satellitensuche

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das "Installation"-Menü zu öffnen.
3) Drücken Sie [▲▼], um das “Sattelitenliste”-Menü auszuwählen.
4) Drücken Sie [OK], um das “Sattelitenliste”-Menü zu öffnen.
5) Drücken Sie [▲▼], um das “Multi-Satellitensuche”-Menü auszuwählen.
6) Drücken Sie [OK], um das “Multi-Satellitensuche”-Menü zu öffnen.

Drücken Sie [▲▼], um den Satelliten auszuwählen, den Sie durchsuchen wollen. Auf Ihrem Fernseher können durch ein zusätzliches DiSEqC-Switch-Bauteil bis zu 4 Satelliten installiert werden. Drücken Sie dann die ROTE Taste, um die Suche in numerischer Reihenfolge zu beginnen.

Satellit bearbeiten

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das "Installation"-Menü zu öffnen.
3) Drücken Sie [▲▼], um das “Sattelitenliste”-Menü auszuwählen.
4) Drücken Sie [OK], um das “Sattelitenliste”-Menü zu öffnen.
5) Drücken Sie [▲▼], um das “Satellit bearbeiten”-Menü auszuwählen.
6) Drücken Sie [OK], um das “Satellit bearbeiten”-Menü zu öffnen.

In diesem Menü können Sie sich die Satelliteninformationen ansehen und den Satellit durch drücken der GELBEN Taste bearbeiten. Hier können Sie den Satellitennamen, den Längengrad und Ost/West ändern.

Transponderliste

Sie können die verschiedenen Optionen der Transponderdaten und -einstellungen ändern. Sie können auch leicht manuell nur einzelne Transponderprogramme suchen.

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das "Installation"-Menü zu öffnen.
3) Drücken Sie [▲▼], um das “Transponder Liste”-Menü auszuwählen.
4) Drücken Sie [OK], um das “Transponder Liste”-Menü zu öffnen.

TP hinzufügen

1) Drücken Sie [▲▼], um das “TP hinzufügen”-Menü auszuwählen.
2) Drücken Sie [OK], um das “TP hinzufügen”-Menü zu öffnen.

Hier können Sie:

1) Durch Drücken der GELBEN Taste einen Transponder hinzufügen.
2) Durch Drücken der ROTEN Taste suchen.
3) Durch Drücken der GRÜNEN Taste ansehen.

TP bearbeiten

1) Drücken Sie [▲▼], um das “TP bearbeiten”-Menü auszuwählen.
2) Drücken Sie [OK], um das “TP bearbeiten”-Menü zu öffnen.

Hier können Sie:

1) Durch Drücken der GELBEN Taste einen Transponder bearbeiten.
2) Durch Drücken der ROTEN Taste suchen.
3) Durch Drücken der GRÜNEN Taste sich die Satellitenliste ansehen.

TP löschen

1) Drücken Sie [▲▼], um das “TP löschen”-Menü auszuwählen.
2) Drücken Sie [OK], um das “TP löschen”-Menü zu öffnen.

Hier können Sie:

1) Durch Drücken der GELBEN Taste einen Transponder löschen.
2) Durch Drücken der ROTEN Taste suchen.
3) Durch Drücken der GRÜNEN Taste sich die Satellitenliste ansehen.

Multi-TP suchen

1) Drücken Sie [▲▼], um das “Multi-TP suchen”-Menü auszuwählen.
2) Drücken Sie [OK], um das “Multi-TP suchen”-Menü zu öffnen.

Hier können Sie:

1) Durch Drücken der GELBEN Taste mehr Transponder auswählen.
2) Durch Drücken der ROTEN Taste suchen.
3) Durch Drücken der GRÜNEN Taste sich die Satellitenliste ansehen.

Motor Konfiguration

Hier können Sie die automatische Satellitenschüssel (DiSEqC 1.2 System) einrichten und das Positionssystem erzeugen.

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das "Installation"-Menü zu öffnen.
3) Drücken Sie [▲▼], um das “Motor Konfiguration”-Menü auszuwählen.
4) Drücken Sie [OK], um das “Motor Konfiguration”-Menü zu öffnen.

Ständig bewegen
Drücken Sie [◄►], um die Schüssel nach West und Ost zu bewegen. Der Signal- und Qualitätsbalken am unteren Bildschirm bewerten die beste Position für die Schüssel.

Schrittweise bewegen
Die Schüssel bewegt sich Schritt für Schritt. Stellen Sie die Schüssel auf die beste Position ein.

Limit einstellen
Drücken Sie [◄►], um das Ost- oder Westlimit einzustellen oder den Limitstatus zu deaktivieren.

USALS Einstellung

Richten Sie das USALS-System an Ihrem Fernseher ein.

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das "Installation"-Menü zu öffnen.
3) Drücken Sie [▲▼], um das “USALS Einstellung”-Menü auszuwählen.
4) Drücken Sie [OK], um das “USALS Einstellung”-Menü zu öffnen.

Wenn Sie ein motorisiertes USALS-System haben, müssen Sie Ihre Position (Breitengrad und Längengrad) einstellen, um alle Motorpositionen für die sichtbaren Satelliten zu berechnen. Sie müssen im Handbuch des Motors nachsehen, um sie zu erhalten.

Stellen Sie den genauen Längen- und Breitengrad Ihres Standorts ein, drücken Sie auf [OK], und dann können Sie die Bewegungsrichtung und den Winkel zu Ihrem ausgewählten Satelliten im Motor-Menü sehen.

Programme bearbeiten

Durch die veränderlichen Funktionen, die es an diesem Fernseher gibt, können Sie leicht alle Fernseh- und Rundfunkprogramme empfangen.

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das "Kanal Manager"-Menü zu öffnen.

Kanal umbenennen

1) Drücken Sie [▲▼], um das "Kanal umbenennen"-Menü auszuwählen.
2) Drücken Sie [OK], um das "Kanal umbenennen"-Menü zu öffnen.

Drücken Sie die ROTE Taste, um den Namen des ausgewählten Kanals zu ändern.

Kanal löschen

1) Drücken Sie [▲▼], um das "Kanal löschen"-Menü auszuwählen.
2) Drücken Sie [OK], um das "Kanal löschen"-Menü zu öffnen.

Drücken Sie die ROTE Taste, um den zu löschenden Kanal auszuwählen, dann drücken Sie die GELBE Taste, um den ausgewählten Kanal zu löschen.

Kanal bewegen

1) Drücken Sie [▲▼], um das "Kanal bewegen"-Menü auszuwählen.
2) Drücken Sie [OK], um das "Kanal bewegen"-Menü zu öffnen.

Verschieben: Drücken Sie die ROTE Taste, um den zu verschiebenden Kanal auszuwählen, dann drücken Sie die GELBE Taste, um das "Move To (Verschieben nach)"-Pop-Up-Menü zu öffnen und die Nummer des zu verschiebenden Kanals einzugeben. Dann drücken Sie [OK], um einzufügen.
Vertauschen: Drücken Sie die ROTE Taste, um die zu vertauschenden Kanäle auszuwählen, dann drücken Sie die BLAUE Taste, um die Kanäle zu vertauschen.

Kanal überspringen

1) Drücken Sie [▲▼], um das "Kanal überspringen"-Menü auszuwählen.
2) Drücken Sie [OK], um das "Kanal überspringen"-Menü zu öffnen.

Hier können Sie durch Drücken der ROTEN Taste mehr Kanäle auswählen und sie durch Drücken der GELBEN Taste vertauschen.

Kanal sperren

1) Drücken Sie [▲▼], um das "Kanal sperren"-Menü auszuwählen.
2) Drücken Sie [OK], um das "Kanal sperren"-Menü zu öffnen.

Drücken Sie die ROTE Taste, um den zu sperrenden Kanal auszuwählen, dann drücken Sie die GELBE Taste, um den ausgewählten Kanal gegen unbefugtes Ansehen zu sperren.

Favoriten bearbeiten

1) Drücken Sie [▲▼], um das "Kanal sperren"-Menü auszuwählen.
2) Drücken Sie [OK], um das "Kanal sperren"-Menü zu öffnen.

Die leicht zu benutzenden Funktionen der Favoriteneinstellung erhöhen die Bedienungsflexibilität der Fernseh- und Rundfunkkanäle gewaltig. Durch Einstellung nach Ihren eigenen Interessen können Sie den Genuss an digitaler Unterhaltung vergrößern.

Beispiel:
Gehen Sie mit [▲▼] auf "Channel 1", dann wählen Sie mit [◄►] die Gruppe FAV2 aus.
Drücken Sie [OK], dann sehen Sie rechts neben "Channel 1" ein Herz mit der Nummer, dann drücken Sie die GELBE Taste, um zu speichern. Jetzt ist "Channel 1" in der Gruppe FAV2.

Kanallisten

Kanal

Drücken Sie auf der Fernbedienung [OK], und es wird die Kanalliste angezeigt.

Es gibt insgesamt 10 Kanäle sowie eine Kurzinformation des Kanals in einer Seite. Hier können Sie [▲►▼◄] drücken, um sich in der Liste zu bewegen. Drücken Sie [OK], um den aktuellen Kanal auszuwählen, dann drücken Sie noch einmal [OK], um das "Kanallisten"-Menü zu verlassen und sich am Zuschauen zu erfreuen.

Liste sortieren

Drücken Sie im "Kanal"-Menü die ROTE Taste, um das "Liste sortieren"-Menü zu öffnen. Mit den farbigen Tasten (Rot, Blau, Gelb, Grün) oben im Menü können Sie die verschiedenen Sortiereinstellungen leicht auswählen.

SAT
Drücken Sie die ROTE Taste, um alle Kanäle in ihrer ursprünglichen Suchreihenfolge anzuzeigen. Wenn Sie mehr als einen Satelliten durchsuchen, sortiert der Satellit auch die Kanäle.

ALPHABET
Drücken Sie die GRÜNE Taste, um Alphabet hervorzuheben, damit Sie die Kanäle in alphabetischer Reihenfolge nach A-Z sortiert auswählen können. Sie können auch einen Buchstaben auswählen, um die Kanäle zu sortieren.

TP
Drücken Sie die GELBE Taste, um alle TPs anzuzeigen, dann werden die Kanäle nach Transpondern sortiert.

CAS
Drücken Sie die BLAUE Taste, um zwischen dem FTA- und dem CAS-System auszuwählen.

FTA: Die Kanäle sind frei ansehbar.
CAS: Die Kanäle sind verschlüsselt.

FAV Liste

Drücken Sie [FAV], um sich die FAV-Liste anzusehen. Die Kanäle sind nach der FAV-Gruppe sortiert.

Benutzereinstellungen

In diesem Systemmenü können Sie alles einstellen, was Sie wünschen, damit die Funktionen und technischen Daten Ihres Fernsehers am besten Ihrer Benutzererfahrung entsprechen.

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das “Benutzereinstellungen”-Menü zu öffnen.

OSD Einstellung

Hier können Sie die bevorzugten Sprachen und die OSD-Transparenz einstellen.

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das "Benutzereinstellungen"-Menü zu öffnen.
3) Drücken Sie [▲▼], um das “OSD Einstellung”-Menü auszuwählen.
4) Drücken Sie [OK], um das “OSD Einstellung”-Menü zu öffnen.

Menüsprache
Drücken Sie [◄►], um die bevorzugte Sprache auszuwählen.

Menütransparenz
Drücken Sie [◄►], um den Helligkeitsgrad für die Anzeige des Menüs auf dem Bildschirm einzustellen. Der Bereich reicht von hell 1 bis dunkel 6.

Anzeigedauer Menüs
Zur Anzeige der Zeitablaufdauer für den Informationsbalken.

A/V Ausgang einstellen

Hier können Sie die allgemeinen Grafikspezifikationen einstellen.

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das "Benutzereinstellungen"-Menü zu öffnen.
3) Drücken Sie [▲▼], um das “A/V Ausgang einstellen”-Menü auszuwählen.
4) Drücken Sie [OK], um das “A/V Ausgang einstellen"-Menü zu öffnen.

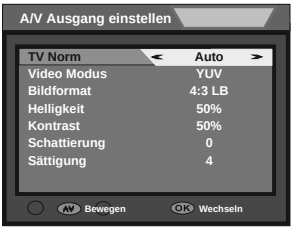

TV-Norm
Drücken Sie [◄►], um Ihr bevorzugtes Fernsehsystem aus NTSC, AUTO, PAL und SECAM auszuwählen. Wir empfehlen sehr die Einstellung AUTO.

Bildformat
Drücken Sie [◄►], um das bevorzugte Bildschirmformat aus 16:9 Widescreen und 4:3 auszuwählen.

Helligkeit
Drücken Sie [◄►], um die Helligkeit zu erhöhen oder zu vermindern.

Kontrast
Drücken Sie [◄►], um den Kontrast zu erhöhen oder zu vermindern.

Schattierung
Drücken Sie [◄►], um die Schattierung zu erhöhen oder zu vermindern.

Sättigung
Drücken Sie [◄►], um die Sättigung zu erhöhen oder zu vermindern.

Video-Modus
Drücken Sie [◄►], um den bevorzugten Video-Modus (YUV, CVBS, YCbCr) auszuwählen.

Uhrzeit einstellen

Hier können Sie die Ortszeit und das Datum einstellen. Dann speichern Sie das.

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das "Benutzereinstellungen"-Menü zu öffnen.
3) Drücken Sie [▲▼], um das “Uhrzeit einstellen”-Menü auszuwählen.
4) Drücken Sie [OK], um das “Uhrzeit einstellen”-Menü zu öffnen.

GMT Zeitzone
Drücken Sie [◄►], um die Zeitzone einzustellen, zu der Ihr Land gehört.

Datum
Drücken Sie [OK], um das Ortsdatum einzugeben.

Aktuelle Zeit
Drücken Sie [OK], um die Ortszeit einzugeben.

Sommerzeit
Wenn Sie die Sommerzeit anschalten, wird Ihre Ortszeit um eine Stunde erhöht.

Datumsformat
Drücken Sie [◄►], um das Format des angezeigten Datums auszuwählen.

Speichern
Drücken Sie [OK], um die Einstellungen zu speichern.

Timer einstellen

Mit diesem Menü können Sie Erinnerungsfunktionen einstellen. Zum gegebenen Zeitpunkt wird ein Pop-Up-Fenster eingeblendet und Sie erinnern.

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das "Benutzereinstellungen"-Menü zu öffnen.
3) Drücken Sie [▲▼], um das “Timer einstellen”-Menü auszuwählen.
4) Drücken Sie [OK], um das “Timer einstellen”-Menü zu öffnen.

Kindersicherung

Um einen unbefugten Zugang zu Ihrem Fernseher zu verhindern, können Sie das Kindersicherungspasswort einstellen. (Voreingestelltes Passwort: 0000)

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das "Benutzereinstellungen"-Menü zu öffnen.
3) Drücken Sie [▲▼], um das “Kindersicherung”-Menü auszuwählen.
4) Drücken Sie [OK], um das “Kindersicherung”-Menü zu öffnen.
5) Geben Sie durch Drücken der Ziffern das Passwort ein.
6) Drücken Sie [OK], um das Menü zu öffnen.

Menü sperren
Um das "Kanal bearbeiten"-Menü zu sperren, damit keine unbefugte Einstellung des Kanals erfolgen kann.

Installation sperren
Um das "Installation"-Menü zu sperren, damit keine unbefugte Einstellung der Installation erfolgen kann.

Systemeinstellung sperren
Um das "Systemeinstellung"-Menü zu sperren, damit keine unbefugte Einstellung der Systemeinstellung erfolgen kann.

Benutzereinstellungen sperren
Um das "Benutzereinstellungen"-Menü zu sperren, damit keine unbefugte Einstellung der Benutzereinstellungen erfolgen kann.

Programme sperren
Um Kanäle zu sperren, die für Kinder nicht geeignet sind.

Gerät sperren
Um das Fernsehgerät zu sperren, damit keine unbefugte Person Zugriff hat.

Werkseinstellung sperren
Um die Werkeinstellung zu sperren, damit keine unbefugte Bedienung erfolgen kann.

Passwort ändern
Über die Zifferntastatur können Sie auch das Passwort durch die Eingabe eines NEUEN Passworts und seiner Wiederholung zur BESTÄTIGUNG ändern.

Spiel

Dieser Receiver enthält zwei Spiele, die Sie spielen können.

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das "Benutzereinstellungen"-Menü zu öffnen.
3) Drücken Sie [▲▼], um das “Spiel”-Menü auszuwählen.
4) Drücken Sie [OK], um das “Spiel”-Menü zu öffnen.
5) Drücken Sie [▲▼], um auszuwählen, welches Spiel Sie spielen möchten.
6) Drücken Sie [OK], um das Spiel zu beginnen.
7) Befolgen Sie die Anweisungen.

Systemeinstellung

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das “Systemeinstellung”-Menü zu öffnen.

Systeminformation
Zeigt DVB-S-Systeminformationen wie Softwareversion, Hardwareinformationen, Datum usw. an.

Werkseinstellung
1) Öffnen Sie das Menü und wählen zwischen “Alle” und “Programm" aus.
   - "Alle" setzt alle Softwareeinstellungen und Kanäle auf die Werkseinstellungen zurück.
   - "Programm" löscht alle Kanäle.
2) Drücken Sie [▲▼], um “Werkseinstellung wählen” auszuwählen.
3) Drücken Sie zur Bestätigung [OK].

USB

Hier können Sie Multimediadateien wiedergeben, ein Programm aufnehmen und die Software über den USB-Anschluss aktualisieren.

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das "USB"-Menü auszuwählen.

Aufnahmen ansehen

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das "USB"-Menü auszuwählen.
3) Drücken Sie [▲▼], um das “Aufnahmen ansehen”-Menü auszuwählen.
4) Drücken Sie [OK], um das “Aufnahmen ansehen”-Menü zu öffnen.
5) Drücken Sie [▲▼], um die Festplattenpartition auszuwählen.
6) Drücken Sie zur Bestätigung [OK].

Wählen Sie im "PVR Vorschau"-Menü die aufgenommene Datei und drücken [OK], um die Vorschau zu erhalten.

Drücken Sie die GELBE Taste, um auf dem vollen Bildschirm wiederzugeben.
Drücken Sie ROTE Taste, um die ausgewählte Datei zu löschen.
Drücken Sie die GRÜNE Taste, um alle Dateien zu löschen.
Drücken Sie die BLAUE Taste, um die ausgewählte Datei umzubenennen.

Im “Aufnahmen ansehen”-Menü gibt es Operationen wie Überspringen, Unterbrechen, Vorwärts, Rückwärts, Voriger, Nächster usw. nicht.

USB-Speicher anmelden

Bevor Sie das Programm aufzeichnen können, ist die Festplatte an den Receiver anzuschließen, und dann gehen Sie in das “USB Speicher anmelden”-Menü und wählen die Festplattenpartition, in der die aufgenommene Datei vermutlich gespeichert ist.

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das "USB"-Menü auszuwählen.
3) Drücken Sie [▲▼], um das “USB Speicher anmelden”-Menü auszuwählen.
4) Drücken Sie [OK], um das “USB Speicher anmelden”-Menü zu öffnen.
5) Drücken Sie [▲▼], um die Festplatte oder Festplattenpartition auszuwählen.
6) Drücken Sie zur Bestätigung [OK].

Es ist nur das Wurzelverzeichnis vorhanden, PVR kann nicht in einem anderen Pfad oder Ordner eingestellt werden.

MULTIMEDIEN / USB-SPIEL

MUSIK

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das "USB"-Menü auszuwählen.
3) Drücken Sie [▲▼], um das “Multimedien / USB Spiel”-Menü auszuwählen.
4) Drücken Sie [OK], um das “Multimedien / USB Spiel”-Menü zu öffnen.
5) Drücken Sie [▲▼], um die Festplatte oder Festplattenpartition auszuwählen.
6) Drücken Sie zur Bestätigung [OK].
7) Drücken Sie [▲▼], um den Pfad zu den Musikdateien auszuwählen, und [OK] oder [►II], um die ausgewählten Dateien wiederzugeben.

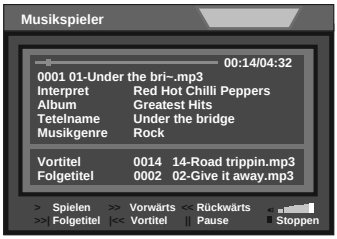
Musikspieler
00:14/04:32
0001 01-Under the bri~.mp3
Interpret Red Hot Chilli Peppers
Album Greatest Hits
Tetelname Under the bridge
Musikgenre Rock
Vortitel 0014 14-Road trippin.mp3
Folgetitel 0002 02-Give it away.mp3
> Spielen >> Vorwärts << Rückwärts
>>| Folgetitel |<< Vortitel || Pause Stoppen

Unterstützte Formate:
LPCM, PCM, WAV, MP3

Rückwärts und vorwärts
Drücken Sie [◄◄] / [►►], um “Vorwärts” / ”Rückwärts” mit maximal 20-facher Geschwindigkeit wiederzugeben.

Überspringen
Drücken Sie [|◄◄] / [►►|], wenn die "Nächste" / "Vorige" Musikdatei gespielt werden soll.

Pause/Wiedergabe
Drücken Sie [►II], um die gespielte Musik anzuhalten, und drücken Sie noch einmal, um weiterzumachen.

BILDER

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das "USB"-Menü auszuwählen.
3) Drücken Sie [▲▼], um das “Multimedien / USB Spiel”-Menü auszuwählen.
4) Drücken Sie [OK], um das “Multimedien / USB Spiel”-Menü zu öffnen.
5) Drücken Sie [▲▼], um die Festplatte oder Festplattenpartition auszuwählen.
6) Drücken Sie zur Bestätigung [OK].
7) Drücken Sie [▲▼], um den Pfad zu den Bilddateien auszuwählen, und [OK], um die ausgewählten Dateien anzuzeigen.

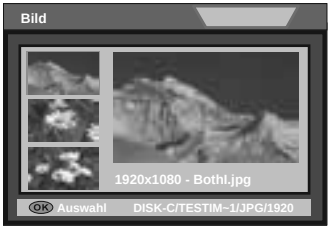

Unterstützte Formate:
JPG

Überspringen
Wenn das Bild auf dem vollen Bildschirm angezeigt wird, gehen Sie mit [|◄◄] / [►►|] auf das "vorige"/"nächste" Bild.

Diavorführung
Wenn der volle Bildschirm angezeigt wird, beginnen Sie mit [►||] die Diavorführung. Mit [►||] beenden Sie, mit “■” wird der volle Bildschirm beendet und zum "Bild"-Menü zurückgekehrt.

FILME

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das "USB"-Menü auszuwählen.
3) Drücken Sie [▲▼], um das “Multimedien / USB Spiel”-Menü auszuwählen.
4) Drücken Sie [OK], um das “Multimedien / USB Spiel”-Menü zu öffnen.
5) Drücken Sie [▲▼], um die Festplatte oder Festplattenpartition auszuwählen.
6) Drücken Sie zur Bestätigung [OK].
7) Drücken Sie [▲▼], um den Pfad zu den Filmdateien auszuwählen, und [OK], um die ausgewählten Dateien wiederzugeben.

Unterstützte Formate:
AVI, VOB, MPG, DAT

Rückwärts und vorwärts
Drücken Sie [◄◄] / [►►], um vorwärts/ rückwärts mit maximal 20-facher Geschwindigkeit wiederzugeben.

Überspringen
Drücken Sie während der Wiedergabe [|◄◄] / [►►|], um zur vorigen/nächsten Videodatei zu springen.

Pause/Wiedergabe
Drücken Sie [►||] , um die Musikwiedergabe anzuhalten, und drücken Sie noch einmal, um weiterzumachen.

USB-SPIEL

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das "USB"-Menü auszuwählen.
3) Drücken Sie [▲▼], um das “Multimedien / USB Spiel”-Menü auszuwählen.
4) Drücken Sie [OK], um das “Multimedien / USB Spiel”-Menü zu öffnen.
5) Drücken Sie [▲▼], um die Festplatte oder Festplattenpartition auszuwählen.
6) Drücken Sie zur Bestätigung [OK].
7) Drücken Sie [▲▼], um den Pfad zu den Spieledateien auszuwählen, und [OK], um die ausgewählten Dateien zu öffnen.

Unterstützte Formate:
SMF (Native32 Spiele)

Sie können zu www.native32.com gehen, um mehr freie USB-Spiele herunterzuladen.

Das USB-Spiel wird schwarz-weiß?

Lösung: Überzeugen Sie sich davon, dass der DVB-S TV-Typ auf dasselbe Farbfernsehsystem (PAL, NTSC, AUTO usw.) eingestellt ist.

Softwareaktualisierung

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das "USB"-Menü auszuwählen.
3) Drücken Sie [▲▼], um das “Softwareaktualisierung”-Menü auszuwählen.
4) Drücken Sie [OK], um das “Softwareaktualisierung”-Menü zu öffnen.
5) Drücken Sie [▲▼], um die Festplatte oder Festplattenpartition auszuwählen.
6) Drücken Sie zur Bestätigung [OK].
7) Drücken Sie [▲▼], um den Pfad zur Softwareaktualisierungsdatei auszuwählen, und [OK], um sie zu öffnen.

Stellen Sie nach der Softwareaktualisierung alles auf die Werkseinstellungen zurück.

Programmliste speichern

Hier können Sie Ihre Programmdatenbank speichern.
1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das "USB"-Menü auszuwählen.
3) Drücken Sie [▲▼], um das “Programmliste speichern”-Menü auszuwählen.
4) Drücken Sie [OK], um das “Programmliste speichern”-Menü zu öffnen.
5) Drücken Sie [OK], um das “Programmdaten speichern”-Menü zu öffnen.

PVR

Nehmen Sie das favorisierte DVB-S Programm auf dem USB-Gerät auf und sehen es sich irgendwann später wieder an.

USB-Speicher anmelden
Bevor Sie das Programm aufzeichnen können, ist die Festplatte an den Receiver anzuschließen, und dann gehen Sie in das “USB Speicher anmelden”-Menü und wählen die Festplattenpartition, in der die aufgenommene Datei vermutlich gespeichert ist.

1) Drücken Sie [DVB-S MENU], um das "DVB-S"-Menü zu öffnen.
2) Drücken Sie [◄►], um das "USB"-Menü auszuwählen.
3) Drücken Sie [▲▼], um das “USB Speicher anmelden”-Menü auszuwählen.
4) Drücken Sie [OK], um das “USB Speicher anmelden”-Menü zu öffnen.
5) Drücken Sie [▲▼], um die Festplatte oder Festplattenpartition auszuwählen.
6) Drücken Sie zur Bestätigung [OK].

Gewöhnlich gibt es mehrere Partionen auf der Festplatte, und mit unserem Fernseher können Sie verschiedene Partionen zur Aufnahme auswählen. In der Geräteliste werden alle Partitionen Ihrer Festplatte angezeigt. Wählen Sie die von Ihnen gewünschte aus und drücken zum Speichern [OK].

Start und Stopp
Drücken Sie [INFO], um während der Aufnahme die Details wie Aufnahmezeit, vorhandener freier Speicherplatz usw. zu überprüfen.

Format der aufgenommenen Datei
Die aufgenommene Datei wird im MPG-Format gespeichert.

Unterstütztes Gerät
1) USB2.0-Festplatte
2) Erforderliches Dateisystem: FAT32
3) Erforderliche Geschwindigkeit: 5400 U/min.

Anweisungen fürs Fernsehprogramm
1) Von diesem Fernseher können nur SD-Fernsehprogramme (Standard Definition) mit einer Bitrate von weniger als 6 Mbit/s aufgenommen werden.
2) Während der Aufnahme können die Funktionen EPG, TXT, Multi AUDIO nicht bedient werden.
3) Aufgenommene DVB-S-Programme unterstützen nicht EPG, TXT, Multi AUDIO.

Aufnahmekapazität
1) Unser Fernseher unterstützt bis zu 4 Partitionen einer Festplatte, und theoretisch kann jede Partition bis zu 2 TB (2.000 GB) speichern, wir schlagen jedoch vor, eine Festplatte mit keiner Partition von mehr als 120 GB zu benutzen.
2) Keine aufgenommene Videodatei wird größer als 3,8 GB (etwa 4 Stunden). Es wird automatisch eine neue Videodatei erzeugt, um die Aufnahme Ihres DVB-S-Programms fortzusetzen, wenn die aufgenommene Videodatei größer als 3,8 GB ist.

Warnung
USB 1.1 oder USB 2.0 Key oder Stick
1) USB2.0-Festplatte: Wir empfehlen sehr, kein Fernsehprogramm auf dem USB-Key oder -Stick aufzunehmen, weil es auf dem Markt zu viele verschieden USB-Keys und -Sticks in verschiedener Qualität gibt. Wir können nicht garantieren, dass Ihr USB-Key oder -Stick bei der Aufnahme funktioniert.
2) Trennen Sie Ihr USB-Gerät nicht vom Fernseher, wenn irgendeine USB-Multimediafunktion ausgeführt wird.

Elektronischer Programmführer
Der elektronische Programmführer (EPG) liefert Informationen über die bevorstehenden Programme (wenn das vom gesendeten Kanal unterstützt wird). Drücken Sie an der Fernbedienung die EPG-Taste, um den EPG direkt anzuzeigen.

WANDMONTAGE

WICHTIG – BEVOR SIE BOHRARBEITEN DURCHFÜHREN, PRÜFEN SIE BITTE, OB SIE DADURCH DIE STROM-, WASSER- ODER GASLEITUNGEN NICHT BESCHÄDIGEN KÖNNEN.

FÜR DIESES FERNSEHGERÄT IST DIE WANDHALTERUNG VESA 100 ODER VERGLEICHBAR NOTWENDIG

100

Standfuß abbauen

1) Die markierten Schrauben herausschrauben.

2) Nun den Standfuß herausziehen.

Wandmontage

1) Die markierten Schrauben herausschrauben.

2) Die Wandhalterung lässt sich nun einfach an der Rückseite befestigen.
Die Montagebohrungen sind aus folgender Abbildung ersichtlich.

Achtung! Bei Wandmontage ausschließlich die dafür vorgesehenen Löcher verwenden, sowie die mitgelieferten Schrauben.

Durch die Verwendung von anderen, vor allem zu langen Schrauben können die inneren Bauteile beschädigt werden.

OFT GESTELLTEN FRAGEN

Frage:	Lösung:
Ich habe das digitale Fernsehgerät abgestimmt und trotzdem kann ich manche oder alle Sender nicht empfangen, oder der Senderempfang ist gestört.	1) Prüfen Sie, ob bei Ihnen der DVB-T Empfang möglich ist. 2) Prüfen Sie, ob Sie eine geeignete Antenne eingesetzt haben. Viele Hersteller erklären, dass ihre Produkte für den digitalen Empfang geeignet sind, obwohl der Empfang nur sehr schlecht ist. 3) Bedenken Sie den Einkauf des Signalverstärkers. Im Vergleich mit einer digitaler Antenne ist dies eine günstigere Lösung, wobei dadurch etwa 70 % der Probleme lösbar sind. 4) Wenn Sie die Probleme durch keine der oben genannten Punkte lösen werden, benutzen Sie provisorisch den analogen Empfang, bis das Signal in Ihrer Umgebung besser wird. Um den besten Empfang zu erzielen, empfehlen wir, die digitale Antenne mit dem hohen Verstärkungsgrad einzusetzen. Wenn Sie gewisse digitale Sender empfangen können, versuchen Sie es mit dem Signalverstärker.
Die Klangqualität durch die Hochtöne gestört?	Das Menü für Klangeinstellung gemäß voriger Beschreibung öffnen und das Bassniveau erhöhen und zugleich die Höheneinstellung reduzieren.
Keine Wiedergabe nach DVD-Einlegen.	1) Haben Sie DVD richtig eingelegt? 2) Ist die DVD sauber, ohne Kratzspuren ? 3) Die Wiedergabe von manchen gebrannten DVDs ist unmöglich. 4) Region der DVD prüfen, sonst die Regionseinstellung gemäß voriger Beschreibung ändern.
Bei der Wiedergabe sind die Untertitel zu sehen.	Durch jede Betätigung von Subtitles schalten Sie zwischen verfügbaren Sprachen um. Eine der Einstellungen ist AUS. Bei sichtbaren Untertiteln diese durch das Menü DVD ausschalten.
Ich habe das Fernsehgerät per SCART an meinen VCR angeschlossen, es ist aber keine Aufnahme möglich.	erbinden Sie den Videorekorder mit der Antenne und dann den Antenneneingang RF IN mit dem Antennenausgang am Videorekorder.

Bei fortdauernden Problemen den Kontakt mit dem Kundendienst / Kundensupport von Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o. aufnehmen.
Telefon: 0800 524 4463
Anrufe aus Mobilfunknetzen und Festnetzen sind kostenfrei
E-Mail: germany@umc-service.eu
Besuchen Sie unsere Internetseite, wo Sie mehrere Infos über die Problembeseitigung, sowie zu den oft gestellten Fragen finden können.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

		M19/42B	M22/42B
Panel	Größe (Zoll)	19"	22"
	Auflösung	1440 x 900	1680 x 1050
	Kontrastverhältnis	800:1	1000:1
	Helligkeit cd/m^2	300	300
Eingangssignal	PC RGB	Ja	Ja
	RF	75 Ohm Antenne / PAL-SECAM	
	Video	1 x SCART, 1 x S-Video, 1 x Component (YPbPr - 1080i)	
	Sound	1 x 3.5mm Jack für PC, 1 x 3.5mm Jack für YPbPr/S-Video	
	HDMI	1 (bis zu 1080i)	
Lautsprecherleistung	Watt (RMS)	2 x 3 W	2 x 3 W
Versorgung	Spannung	12V 5A 60W (Standby <1W)	12V 6A 72W (Standby <1W)
Abmessungen	Inc Stand	480B x 414H x 230T	525B x 443H x 230T
Gewicht	Brutto	5.8	7.0

REGISTER

Analoger Videotext 16
Benutzereinstellungen - DVB-S 26
Audioeinstellung - DVD 20
Automatische Bildkonfiguration 18
Automatischer Senderschlauf 12
Balance 11
Bass 11
Bildformat 14
Bildvoreinstellungen 9
Blauer Bildschirm 14
Frequenz einstellen 18
Digitaleinstellung - DVD 20
Digitaler Videotext 15
Digitalumschaltung und neue Sendersuche 5
Dynamische Rauschunterdrückung 10
Eingänge und Anschlussmöglichkeiten 8
Elektronischer Programmführer 15
Erstinbetriebnahme 14
Farbe 9
Farbtemperatur 10
Farbton 10
Helligkeit 9
Höhen 11
Horizontale Position 18
Inhalt der Verpackung 4
Installation - DVB-S 21
Kanallisten 25
Kindersicherung 14
Klangvoreinstellungen 11
Kontrast 9
Land 12
Lautstärkeeinstellung 11
Manueller Suchlauf 12
Modus und Quelle 8
MULTIMEDIEN / USB-SPIEL - DVB-S 30
Oft gestellte Fragen 34
OSD-Anzeigedauer 13
OSD-Sprache 13
PC anschließen 17
Phase 18
Programme bearbeiten / Kanal-Liste ändern 12
Programme bearbeiten - DVB-S 24
PVR - DVB-S 32
Register 36
Region Ändern - DVD 20
Schärfe 10
Sleeptimer 13
Standfuß abbauen 19
Systemeinstellung - DVD 19
Systemeinstellung - DVB-S 28
Tasten der Fernbedienung und ihre Funktion 6
Technische Spezifikation 35
TV-Abstimmung 5
TV-Tasten und ihre Funktion 7
TV-Wandmontage 33
USALS Einstellung - DVB-S 23
USB - DVB-S 29
Vertikale Position 18
Voreinstellungen wiederherstellen 19
Werkseinstellung 18
Werkseinstellungen wiederherstellen 14